


Tintura per pellami WATERSTAIN PRO

ERRORI DA NON FARE

1

Non verificare il grado di assorbenza della pelle

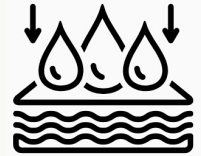


2

Non pulire la pelle prima di applicare la tinta



3

Versare la tintura direttamente sulla pelle o sulla spugna

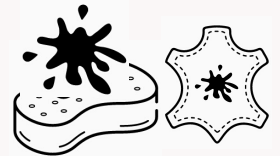


4

Versare un gran quantitativo di tintura sulla pelle o sulla spugna



5

Applicare la tintura in modo frettoloso

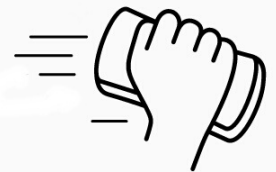

6

Non attendere l'asciugatura completa tra una mano e l'altra



7

Utilizzare la tintura su scamosciati e nubuck



8

Tingere una pelle scura sperando di renderla più chiara

